한국어

사용설명서

UHD Blu-ray / DVD Writer
Slim Portable UHD Blu-ray / DVD Writer

저희 LG제품을 애용해 주셔서 감사합니다.
사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서를 읽고난 후 언제라도 볼 수 있는 장소에 꼭 보관하세요.
설명서를 읽고 사용하시면 훨씬 편리합니다.

안전을 위한 주의 사항

사용하기 전에 주의 사항을 꼭 읽으시고 올바르고 안전하게 사용하세요. 여기에 표시한 주의사항은 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜주세요.

⚠ 주의	잘못 사용했을 경우 상해 또는 가옥, 재산등의 손해로 이어질 때 표시합니다.

⚠ 주의

설치시

직사광선이 들어오는 곳이나 난방기 등 열이 나는 곳을 피해 주십시오.

● 고장의 원인이 됩니다.

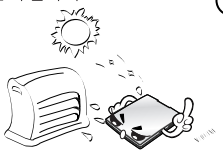

습기가 많거나 물이 있는 장소 또는 진동이 심한장소에서는 설치를 피하여 주십시오.
화학제품에 노출 되지 않도록 주의하세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

동작시

디스크 트레이를 무리하게 손으로 열지 마세요.
반드시 디스크 열림/닫힘 버튼을 사용하여 트레이를 여십시오.

● 고장의 원인이 됩니다.

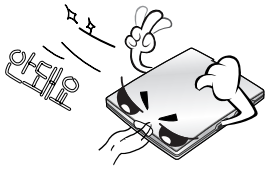

⚠ 주의

드라이브 동작중에는 비상구멍에 가는 핀등을 삽입하지 마십시오.

● 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

운반시

제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.

제품을 운반하기 전에 반드시 디스크를 꺼내어 주십시오.

●고장의 원인이 됩니다.

고장시

드라이브 동작중에 사용되는 레이저 빔은 눈에 피해를 줄 수 있으므로 제품을 함부로 분해하지 마세요.
고장시에는 반드시 지정된 서비스센터에서 수리를 받으십시오.

● 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

사용 및 디스크 보관시 주의사항

드라이브 동작중에 전원을 끄지 마세요.
● 고장의 원인이 됩니다.

드라이브 동작중 PC를 움직이거나,
충격을 주지 마십시오.
● 기록실패가 발생하거나 기록된 디스크의
품질을 나쁘게 하는 원인이 됩니다.

드라이브 동작 중에 USB 케이블을 빼지 마십시오.
● 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

손상이 되었거나, 금이 간 디스크, 뒤틀리고
구부러진 디스크는 사용하지 마십시오.
사용전에 디스크가 정상인지 확인하십시오.
만일, 디스크의 내부에 금이 간 경우 사용도중에
디스크가 파손될 수 있습니다.
● 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

기록전에 기록할 디스크의 기록면을
확인 하시고 지문이나 먼지를 부드러운
천으로 화살표 방향으로 살며시 닦아주세요.
기록 품질이 떨어지는 것을 예방할 수
있습니다.

⚠ 주의

기록하기 전에 중요한 데이터는 백업 본을 만들어 놓으십시오. 디스크의 불량, 기록면의 불량 등의 원인으로 인하여 데이터가 유실될 수도 있습니다. 이 경우, 드라이브 제조업체는유실된 데이터에 대하여 책임을 지지 않습니다.

차례

각 부분의 이름 및 기능 2

설치방법.....3-4

동작방법.....5

고장 신고 전에.....6-8

각 부분의 이름 및 기능

이 드라이브의 디자인은 표준 디자인입니다. 본 제품의 디자인은 성능 개선을 위하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

앞 면

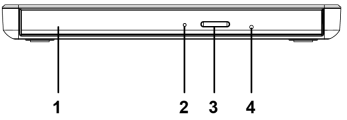

뒷 면

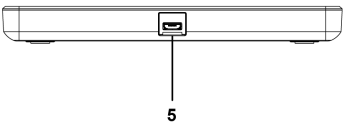

1. **디스크 트레이**
2. **동작 상태 표시등**
3. **디스크 트레이 열림 버튼**
4. **비상구멍** - 비상시 수동으로 디스크 트레이를 열고자 할 때 이 구멍 안으로 가늘고 휘어지지 않는 핀 등으로 살짝 삽입하여 누르면 트레이가 열립니다.
5. **USB 인터페이스 단자** - USB 케이블을 이 단자에 연결합니다.

설치방법

하드웨어 설치방법

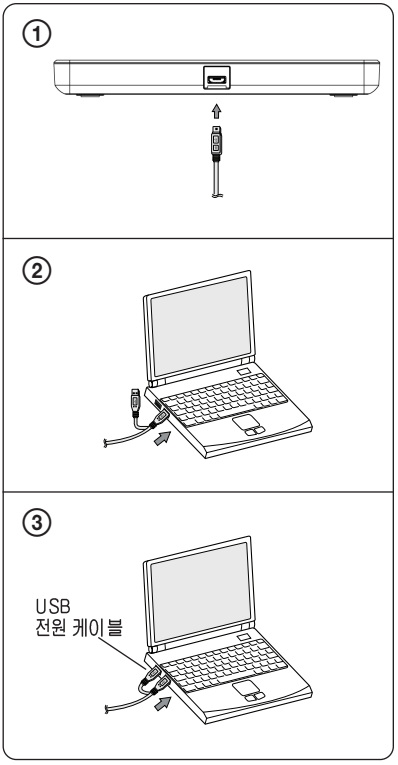

⚠ 주의하세요!

- 본 드라이브를 연결하기 전에 보유하고 있는 컴퓨터가 USB 2.0/USB 3.0 포트가 장착된 컴퓨터인지 확인하십시오.

① 드라이브 뒷면의 인터페이스 단자에 USB 케이블을 연결합니다.

- 케이블을 연결할 경우에는 인터페이스 단자의 연결 핀이 정확하게 연결되었는지 확인해야 합니다.
- USB 케이블은 보유하고 있는 PC의 기능에 맞는 케이블을 사용하십시오.

② 케이블의 다른 쪽을 PC의 USB포트에 연결합니다.

③ 본 드라이브는 USB 케이블을 연결하여 USB 전원을 사용하지만, 모든 기능을 만족하지 못할 수도 있습니다.
이 경우에는 USB 전원 케이블을 동시에 연결하여 사용하십시오.

⚠ 주의하세요!

- 정전기 보호
  정전기는 드라이브 또는 컴퓨터 주변기기에 피해를 입힐 수 있습니다. 그러므로 드라이브를 설치하기 전에 정전기를 발생할 수 있는 금속 등으로부터 멀리하여 주십시오. 물 스웨터와 같은 일반적인 정전기를 발생하는 물질을 피하여 주십시오.
- 드라이브가 컴퓨터를 인식하고 있을 때 코드를 빼지 마십시오.
  컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- USB 케이블의 연결은 위에 설명한 방법 외에 다른 방법으로 연결하지 마십시오.

■ USB 케이블을 빼는 방법

본 드라이브는Windows를 위한 plug & play 기능을 채용하고 있으므로 USB 케이블 사용은 아래와 같은 방법으로 사용할 수 있습니다.

1. 현재 사용되고 있는 소프트웨어를 정지하십시오.

2. 모니터 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭하십시오.

3. "USB 대용량저장소 장치-드라이브 **(X:) 대체"** 를 클릭하십시오.
   아래의 화면이 나타납니다.



4. "확인"을 클릭하십시오.
   USB 케이블을 제거 합니다.

⚠ 주의하세요

전원 표시등이 깜박거리거나 컴퓨터가 시작되는 동안에는 USB 케이블을 제거하지 마십시오.

동작방법

디스크를 넣고 꺼내는 법

먼저 PC 전원을 켜주십시요.
PC 와 드라이브의 USB 케이블의 연결 상태를 확인 하십시오.

1. **디스크 트레이를 열기 위하여 디스크 트레이 열림 버튼을 누릅니다.** (디스크 트레이가 열립니다.)
2. **디스크는 인쇄 면이 위를 향하도록 하여 넣습니다.**
   (드라이브의 축에 디스크의 중간 부분이 정확히 들어가도록 누릅니다.)
3. **디스크 트레이를 닫습니다.**
4. **사용 후 디스크를 꺼내기 위하여 디스크 트레이 열림 버튼을 다시 누릅니다.**
   (디스크 트레이가 열립니다. 디스크를 꺼낸 후 디스크 트레이를 닫습니다.)

음악 CD 재생

음성을 들으려면

• 디지털 재생 : 컴퓨터의 스피커를 통하여 디지털 셋팅 모드에서 음성을 들을 수 있습니다.

자세한 내용은 Windows 또는 "Windows Media Player" 사용설명서를 참조하시기바랍니다.

⚠ 주의하세요.

- DVD 비디오 지역 코드에 관하여 :
  DVD 비디오를 재생하려면 세계 각 지역에 따라 정해져 있는 지역코드와 DVD 비디오 DISC 에 표기되어 있는 지역 코드를 일치시켜야 합니다.
  이 지역 코드는 최대 5회까지만 가능함으로 주의하시기 바랍니다.
  만일, 지역코드를 5 번까지 변경할 경우에는 마지막 5 번째 번호로 고정됩니다.
  이 것은 DVD 드라이브 특허권에 의하여 제한되는 법률 조항이므로 주의하여 주십시오.
- 최상의 성능을 발휘하기 위해서는 USB2.0/3.0 이 지원되는 PC에서 사용하십시오.
  USB1.1 인터페이스와함께 연결했을 경우에는 DVD 비디오 또는 BD MV를 시청할 때, 화면이나 음성이 정상적으로 나오지 않거나 재생속도, 기록속도가 저하됩니다.
- 특정 Media 재생을 위해서 인터넷 연결이 필요 할 수 있습니다

고장 신고 전에

1 **시스템이 전원관리기능을 사용 중일 경우에는 이 기능의 사용을 중지 시키십시요.**

2 **현재 실행되고 있는 응용프로그램(다중작업: 멀티태스킹,시스템 감시, V3 Web 감시)으로 인하여 기록이 실패하는 경우도 있으니 실행되고 있는 응용 프로그램을 중지시켜 주시기 바랍니다.**

3 **시스템이 최소한의 사양을 만족하고 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.**

4 **USB 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하여 주십시오.**

5 **기록시에는 화면 보호기 설정을 제거하여 주시기 바랍니다.**

일반적인 증상에 대한 문제해결

펌웨어 업데이트 도중 불량이 발생했어요.	• DISC가 드라이브 안에 장착되어 있는 경우 발생할 수 있습니다. 반드시 DISC를 제거한 후, 다시 시도해 주시기 바랍니다.

⚠ DVD-Video **디스크** 지역코드 변경은 5회까지만 가능합니다.

B급 기기

* 이 기기는 **가정용(B급) 전자 파 적합기기로서** 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Copyrig r t ⓒ 2023 Ver.5.0